

QUARTZ HEATER

EUROLAMP®

147-29172

HCH-2000DIV
220-240V, 50/60Hz
2000W



USER MANUAL

WARNINGS

This electrical appliance complies with technical safety and electromagnetic compatibility standards. Never touch your heater when in operation (risk of burns).

Never touch it with wet hands. Never rotate the heating part of the appliance during operation. To change the tilt angle of the heating part, we advise you to wait for 15 minutes after the appliance has been switched off. Never place anything on your heater's safety guard as this may cause overheating (e.g. towels). Never use your appliance to dry washing.

Although the heating element has stopped glowing, it may still be live and potentially dangerous. Check that the selection indicator is in position off before taking any action.

Switch off your appliance: After use / In the event of malfunction / Before cleaning it.

Never operate your appliance if it has fallen over. Never dismantle your appliance. An incorrectly repaired appliance may be dangerous to the user. If you encounter any problems, please take it to one of the Approved Service Centers in our customer service network.

The warranty will be void in the event of damage arising from improper use. Do not use this heater in the immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool. This movable appliance is designed for use in gardens, and can be used indoor and outdoor. The warranty will not apply to appliances used for professional usage. Although the heater may be used outdoors, the main plug must only be connected to the supply indoors. This movable appliance is designed for use in gardens, and can be used indoor and outdoor. The warranty will not apply to appliances used for professional usage. Although the heater may be used outdoors, the main plug must only be connected to the supply indoors. Children or person who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children should never be allowed to play with the device. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervisions or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for the safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

QUARTZ HEATER

EUROLAMP®

147-29172

HCH-2000DIV
220-240V, 50/60Hz
2000W

VOLTAGE

Before using the appliance at the first time, ensure that your mains voltage corresponds to voltage indicated on the appliance. It is a class I appliance and must be earthed.

SAFETY

CAUTION: Before fitting or removing the appliance, ensure that the heater's power line supplying the heater is disconnected. Check that the power line is connected to a 30mA differential circuit breaker. This appliance is designed for use in gardens. When it is switch on, an electrical heating appliance reaches very high temperature capable to cause burns. Make sure that all other users are aware of the risks. If you have any doubts concerning installation possibilities for this heater, please consult a qualified electrician. Children, the elderly and the infirm may not always be aware of the danger involved in using electrical appliances. Never allow this appliance to be used without supervision. The appliance must be positioned so that the plug is accessible. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard. The heater must not be located immediately below a socket-outlet. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly. Do not place the appliance close to curtains and other combustible materials.

HOW TO ASSEMBLE

Before installing your appliance, you must disconnect the electrical supply at the circuit breaker. Use the four screws to fix the bracket of the heater on the wall on a right position and then fix the heater on the bracket.


OPERATION

The appliance is switched on by means of the pull switch. The slight vibration noticeable when the appliance is switched on will stop after a few seconds.

MAINTENANCE

Your appliance does not requires any particular maintenance. However, in the event of a malfunction, please consult an Approved Service Center.

HOW TO HANG THE HEATER ON THE WALL

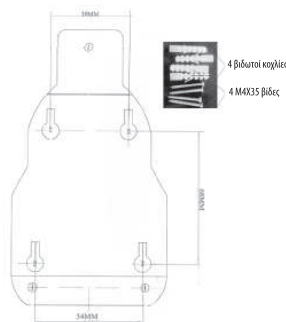

Remarks:

1. Three positions for '1' are for fixing the item to the bracket.
2. The four positions for '2' are for fixing the bracket to the wall.
3. At the ideal position and height for the heater, firstly you fix the four set screws on the wall with the distance on the above and fix four M4X35 screws in the set screws securely, then you can hang the heater.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



• ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLAMP ΑΒΕΕ: ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΙΩΝΙΑ / 570 08 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Τ: 2310 574802
• IMPORTED IN EU BY EUROLAMP SA: KAMPOS DIAVATA - IONIA / 570 08 / THESSALONIKI - GREECE / Τ: +30 2310 574802
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ / MADE IN CHINA
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com

147-29172

HCH-2000DIV
220-240V, 50/60Hz
2000W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα τεχνικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Μην αγγίζετε ποτέ τη θερμάστρα σας όταν λειτουργεί (κίνδυνος εγκαυμάτων). Μην την αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια. Ποτέ μην περιστρέψετε το θερμαντικό μέρος της συσκευής κατά τη λειτουργία. Για να αλλάξετε τη γωνία κλίσης του θερμαντικού στοιχείου, σας συμβουλεύουμε να περιμένετε 15 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτα στο προστατευτικό κάλυμμα της θερμάστρας σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση (π.χ. πετσέτες). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας για να στεγνώνετε καθάρσιμα. Παρόλο που το στοιχείο θέρμανσης έχει σταματήσει να ανάβει, μπορεί να είναι ακόμα ενεργό και δυνητικά επικίνδυνο. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη επιλογής βρίσκεται στη θέση off πριν εκτελέσετε κάποια ενέργεια.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας: Μετά τη χρήση / Σε περίπτωση δυσλειτουργίας / Πριν καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας εάν έχει πέσει. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή σας. Μια λανθασμένα επισκευασμένη συσκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη. Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα, παρακαλούμε να το πάρετε σε ένα από τα Κέντρα Εξουσιοδοτημένων Υπηρεσιών στο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών μας. Η εγγύηση θα ακυρωθεί σε περίπτωση ζημιάς που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας.

Αυτή η κινητή συσκευή έχει σχεδιαστεί για κήπους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτή η κινητή συσκευή έχει σχεδιαστεί για κήπους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά. Η εγγύηση δεν θα ισχύει για συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση. Παρόλο που η θερμάστρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, το κεντρικό φως πρέπει να συνδέεται μόνο με την παροχή σε εσωτερικό χώρο. Παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν τις γνώσεις ή την εμπειρία για τη χρήση της συσκευής ή των οποίων η φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα είναι περιορισμένη, δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί οδηγίες ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΤΑΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή την πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή. Είναι συσκευή κατηγορίας I και πρέπει να είναι γειωμένη.

147-29172

HCH-2000DIV
220-240V, 50/60Hz
2000W

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος που τροφοδοτεί την θερμάστρα. Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική γραμμή είναι συνδεδεμένη σε ένα αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη 30mA. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κήπους. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μια ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης φθάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία ικανή να προκαλέσει εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άλλοι χρήστες γνωρίζουν τους κινδύνους. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις δυνατότητες εγκατάστασης για αυτή την θερμάστρα, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι μπορεί να μην γνωρίζουν πάντα τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Ποτέ μην επιτρέπετε τη χρήση αυτής της συσκευής χωρίς επίβλεψη. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η τάπα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η θερμάστρα δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε αυτή την θερμάστρα με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα την θερμάστρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα είναι καλυμμένη ή έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.

ΠΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις βίδες για να στερεώσετε το βραχίονα της θερμάστρας στον τοίχο σε μια σωστή θέση και, στη συνέχεια, στερεώστε την θερμάστρα στο βραχίονα.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή ενεργοποιείται μέσω του διακόπτη έλξης. Η μικρή δόνηση που παρατηρείται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη θα σταματήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευής σας δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, συμβουλευτείτε ένα Εγκεκριμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

ΠΩΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΕΝΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

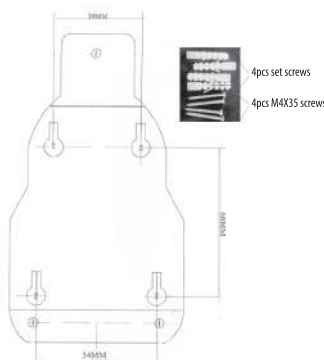

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τρεις θέσεις για το "1" είναι για τη στερέωση του αντικειμένου στο βραχίονα.
2. Οι τέσσερις θέσεις για το "2" είναι για τη στερέωση του βραχίονα στον τοίχο.
3. Στην ιδανική θέση και ύψος για την θερμάστρα, πρώτα στερεώστε τους τέσσερις βιδωτούς κοχλίες στον τοίχο με την απόσταση στα παραπάνω και στερεώστε με ασφάλεια τέσσερις βίδες M4X35 στους ρυθμιστικούς κοχλίες, στη συνέχεια μπορείτε να κρεμάσετε την θερμάστρα



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

