

- Εγκατάσταση: Σιδηρόδρομος DIN
- Προηγμένη ρύθμιση πριν από μία εβδομάδα.
- 16 προγράμματα on/off, και με χειροκίνητη ρύθμιση on/off.
- Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με μπαταρία λιθίου.
- Αυτόματη διόρθωση σφάλματος χρόνου ± 30 δευτερόλεπτα, εβδομαδιαίως.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τάση λειτουργίας: AC 180 - 250V, 50 - 60 Hz
- Υστέρηση: ≤ 2 δευτερόλεπτα / ημέρα (25°C)
- Κατανάλωση ενέργειας: 7,5 V (max)
- Οθόνη: LCD
- Διάρκεια ζωής: Μηχανικά 10^7 / Ηλεκτρικά 10^5
- Ελάχιστο διάστημα: 1 λεπτό
- Βάρος: περίπου 150gr.
- Αντίστροφη μέτρηση: 1 δευτερόλεπτο - 99λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
- Παλμός: 1 δευτερόλεπτο - 59λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
- Χωρητικότητα φορτίου: - Ωμικό φορτίο: 20A / 250V AC
- Φορτίο καθυστέρησης: 12A
- Φορτίο λαμπτήρα: 2500W
- Επαφή μεταγωγής: 1 διακόπτης αλλαγής
- Θερμοκρασία πειβάλλοντος: -10 ~ +40°C
- Υγρασία περιβάλλοντος: 38~85% RH




2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Πατήστε τον διακόπτη "RESET" σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη για πρώτη φορά.
- Στην αρχή, το ρολόι του χρονοδιακόπτη θα εμφανίζεται σε 24ωρη λειτουργία (12:00-24:00). Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το ρολόι του χρονοδιακόπτη σε 12ωρη λειτουργία (12am-12pm), πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανιστεί το am. Αν επιθυμείτε να ξανά ρυθμίσετε το ρολόι σε 24ωρη λειτουργία ξανά πατήστε το ίδιο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.
- Προγραμματισμός: Η ρύθμιση της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (on/off) του χρονοδιακόπτη, γίνεται την ίδια στιγμή και αφού πραγματοποιηθεί, ο χρονοδιακόπτης θα βγάλει έναν ήχο για προειδοποίηση, ύστερα από 30 δευτερόλεπτα.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΗΜΑΤΑ	ΚΟΥΜΠΙ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
1.	P	Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη στο 1 κανάλι (Στην οθόνη εμφανίζεται 1 on).
2.	H+/M+	Ορίστε τις ώρες και τα λεπτά που θέλετε για να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.
3.	D+	Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας.
4.	P	Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη στο 1 κανάλι (Στην οθόνη εμφανίζεται 1 off).
5.	H+/M+	Ορίστε τις ώρες και τα λεπτά που θέλετε για να απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.
6.	D+	Αν επιθυμείτε να ορίσετε τον ίδιο χρόνο καθημερινά, δεν χρειάζεται να πατήσετε αυτό το κουμπί.
7.	2 - 6	Επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 6 για να ρυθμίσετε τα 2-16 προγράμματα on/off.
8.		Πατήστε αυτό το κουμπί για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

* Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και τα 16 προγράμματα, πατήστε το κουμπί  για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

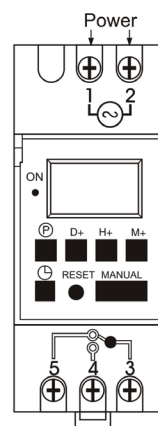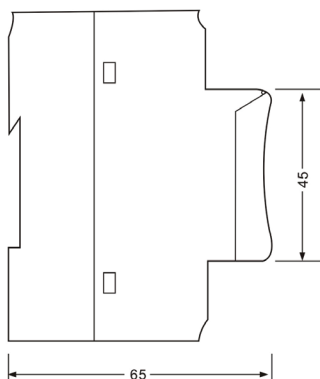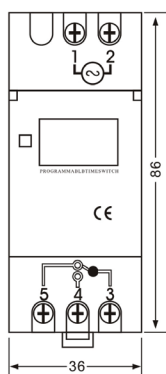

4. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (Εμφανίζεται το "d" στο κάτω μέρος - αριστερά της οθόνης)

ΒΗΜΑΤΑ	ΚΟΥΜΠΙ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
1.	P & 	Ρυθμίστε την αντίστροφη μέτρηση.
2.	 & H+/M+	Ρυθμίστε το λεπτό και το δευτερόλεπτο.
3.	MANUAL	Ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση.
4.	P	Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην αντίστροφη μέτρηση.
5.	P & 	Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να βγείτε από την αντίστροφη μέτρηση.

5. ΠΑΥΣΗ

• Αν επιθυμείτε να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη ή να σβήσετε ένα πρόγραμμα, πατήστε τα κουμπιά  και MANUAL ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να απενεργοποιήσετε εντελώς το χρονοδιακόπτη. (μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό όταν αναγράφεται "ON AUTO ή AUTO OFF". Όταν θα είναι απενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης στην οθόνη θα εμφανίζεται "Γ". Για να επαναφέρετε ξανά την λειτουργία του, ξανα- πατήστε τα κουμπιά  και MANUAL.

6. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ (Εμφανίζεται το "d" στο κάτω μέρος - αριστερά της οθόνης)

ΒΗΜΑΤΑ	ΚΟΥΜΠΙ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
1.	P & MANUAL	Ενεργοποιήστε την διόρθωση.
2.	D+	Ρυθμίστε το σφάλμα του χρόνου (± 30 δευτερόλεπτα).
3.		Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την διαδικασία.

7. ΣΥΧΓΡΟΝΙΣΜΟΣ

- Πατήστε τα κουμπιά  και D+ συνεχόμενα για να πάτε στην σημερινή ημέρα.
- Πατήστε το κουμπί  και ύστερα το κουμπί H+/M+ για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά.

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει τα παραπάνω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει και απενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με την τρέχουσα ώρα. Πατήστε το κουμπί MANUAL για να εμφανιστεί στο κάτω - αριστερά μέρος της οθόνης.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

- Πατήστε το κουμπί "P" για σιγουρευτείτε ότι έχετε θέσει σε λειτουργία την σωστή ώρα στον χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε το κουμπί "MANUAL" και στην συνέχεια επαναφέρετε την ώρα και την εβδομάδα.
- Πατήστε το κουμπί  για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο. Ύστερα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ώρα.

- Πατήστε το κουμπί "MANUAL" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη κατά βούληση.
- Πατήστε το κουμπιά "D+" και "H+" για 3 δευτερόλεπτα για να απεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Όμως οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα χαθούν.
- Πατήστε το κουμπί "RESET" για να επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη στην αρχική του μορφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια λειτουργία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και δεν θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.

Η EUROLAMP ABEE διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

- DIN RAIL Installation
- Advanced pre-setting one week before.
- Repeat programs with 16 on/off settings and setting on/off manually.
- Lithium battery power reserve when electric supply cut off.
- Auto time error correction ± 30 sec , weekly.

1. TECHNICAL DATA:

- Voltage: AC 180 - 250V, 50 - 60 Hz
- Hysteresis: ≤ 2 seconds / day (25°C)
- Power consumption: 7,5 V (max)
- Display: LCD
- Service life: Mechanically 10^7 / Electrically 10^5
- Minimum interval: 1 minute
- Weight: approx 150g
- Count down: 1 sec - 99 min 59 sec
- Pulse: 1 sec - 59 min 59 sec
- Load capacity: - resistive load:: 20A / 250V AC
 - inductive load: 12A
 - Lamp load: 2500W
- Switching contact: 1 changeover switch
- Ambient temperature: -10~+40°C
- Ambient humidity: 35~85%RH


2. OPERATION INSTRUCTIONS

- First time use this time switch, please press reset key.
- At first time, the time switch is in 24h mode. If you want change to 12h mode please press on “⌚” Key 5 sec. and LCD will display AM If you want rechang to 24h mode, and press on “⌚” key 5 sec to return.
- Programming: set on & OFF same time, have 30 seconds to control bell

3. PROGRAMMING SETTINGS

STEP	BUTTON	PROGRAMMING
1.	P	Press this button to set the activation of the timer to 1 channel (1 on the display).
2.	H+/M+	Set the hours and minutes you want to activate the timer.
3.	D+	Select the days of the week.
4.	P	Press this button to set the deactivation of the timer to 1 channel (1 off on the display).
5.	H+/M+	Set the hours and minutes you want to deactivate the timer.
6.	D+	If you want same set in every day, you do not have to press this button.
7.	2 - 6	Repeat steps 2- 6 to set up 2-16 on / off programs.
8.	⌚	Press this button to complete the timer setting.

*If you do not want to use all 16 programs, press the button ⌚ to complete the process.

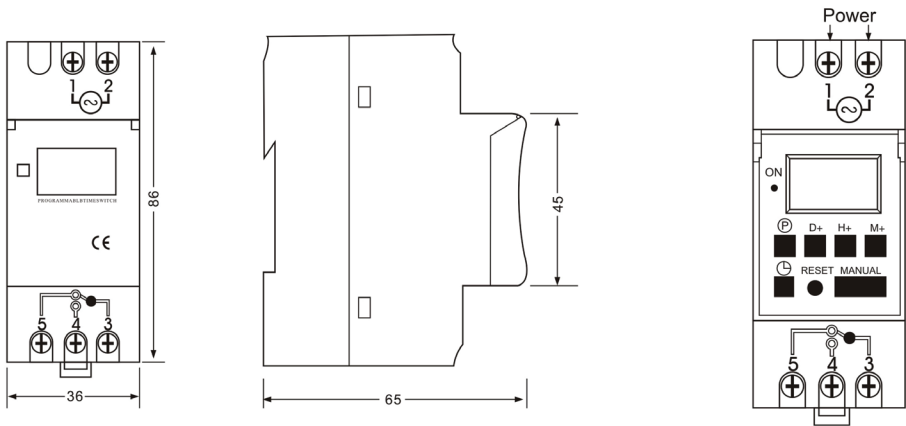

4. COUNT DOWN (“d” displays at bottom - left corner of LCD)

STEPS	BUTTON	PROGRAMMING
1.	P & ⌚	Set the countdown.
2.	⌚ & H+/M+	Set the minute and second.
3.	MANUAL	Start Countdown.
4.	P	Press this button to return to the countdown.
5.	P & ⌚	Press these buttons to exit to the countdown.

5. PAUSE

• Neither needn't the timer work nor delete the set programme, you could just press  and "MANUAL" for 3 seconds at the same time to make the timer "AUTO OFF" permanently (only can access when "ON AUTO" or "AUTO OFF"), in that case, the timer can not be changeover " " displays at the bottom-left corner of LCD, press  and "MANUAL" to restore "AUTO OFF", and the timer turn to work normally.

6. AUTO TIME ERROR CORRECTION, WEEKLY ("7d" displays at bottom - left corner of LCD)

STEPS	BUTTON	PROGRAMMING
1.	P & MANUAL	Activate the correction.
2.	D+	Set the time error (± 30 seconds).
3.		Press this button to confirm the process.

7. TIMING:

- Press  and press D+ repeatedly go to today
- Press  and press H+ /M+ to change hr./min

Having operated items mentioned above, please be sure to reset the ON or OFF according to the current time. press "MANUAL" in order to display at the bottom Line of the LCD.

8. CHECK THE TIME :

- Press "P" to check whether the time is set correctly or not.
- Press "MANUAL" and then reset the time and week.
- Press " " to finish checking and setting, and the time will be display afterwards.

- Press the "MANUAL" button to activate or deactivate the timer at will.
- Press "D+" and "H+" for 3 seconds to turn off the timer, but the setting will be lost
- Press "RESET" to restart, but the settings can not be restored.

NOTE

The system will automatically shut down if it is found that there is no operation within 10 seconds and the data will not be stored.

EUROLAMP SA reserves the right to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.