

**ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

**EUROLAMP®**

**300-42060**

TYPE: XT10YS-HM



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Watt : 1000W

Volt : AC 220-240V ~ 50Hz

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ.



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν συνδέσετε τη συσκευή σας στο ρεύμα. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα.
- Μην αφήνετε αυτή τη μονάδα χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Αυτός ο θερμαντήρας θα ζεσταθεί όταν χρησιμοποιείται. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.
- Προσοχή: Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Μην μετακινείτε τη μονάδα κατά τη χρήση. Περιμένετε μέχρι η θερμάστρα είναι εντελώς κρυώσει πριν την μετακίνησή της και βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 1μ από πολύ εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, δέντρα, φύλλα, ξερά χόρτα και θάμνους.
- Ο θερμαντήρας δεν πρέπει να βλέπει με το θερμαντικό στοιχείο προς τα πάνω προς την οροφή. Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να βλέπει στην περιοχή που πρόκειται να θερμανθεί.
- Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα. Δεν προορίζεται για στέγνωμα ρούχων.
- Κρατήστε παιδιά και κατοικίδια σε ασφαλή απόσταση από τη μονάδα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν εμφανιστούν σημάδια βλάβης ή δυσλειτουργίας.
- Μην επιχειρήσετε επισκευή ή ρύθμιση ηλεκτρικών ή μηχανικών λειτουργιών σε αυτήν τη μονάδα. Η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μόνο ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να εκτελεί αρρέβι ή επισκευές. Εάν επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην χειρίζεστε το θερμαντικό στοιχείο με γυμνά χέρια. Εάν το αγγίξετε κατά λάθος, αφαιρέστε τα σημάδια των άκρων των δακτύλων με ένα μαλακό πανί και μεθυλωμένα αλκοολούχα ποτά ή αλκοόλ, διαφορετικά τα σημάδια θα καούν στο στοιχείο προκαλώντας πρόωρη βλάβη του θερμαντήρα.
- Do not replace or attempt to replace the element in this product.
- This product is suitable for indoor and outdoor use. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
- This product must not be left outdoors exposed to the elements for long periods of time.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Do not run the power cable under carpeting. Do not cover the power cable with rugs, runner, or similar coverings. Arrange the power

- cable away from foot traffic and where it will not be tripped over.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη μονάδα.
- Μην εισάγετε και μην αφιρνετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε εξερισμό ή άνοιγμα στη θερμάστρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη θερμάστρα.
- Για την αποφυγή πιθανής πυρκαγιάς, μην φράζετε τους αεραγωγούς.
- Μία θερμάστρα έχει ζεστά ή σπινθηρισμένα μέρη μέσα. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, βαφές, εκρηκτικά ή / και εύφλεκτα υγρά. Κρατήστε τη μονάδα μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες και ανοιχτές φλόγες.
- Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Ωστόσο, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό αυτό, έχει δοκιμαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και κατά προτίμηση έχει τοποθετηθεί ή προσαρτημένη συσκευή RCD.
- Πάντα βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας είναι συνδεδεμένος σε κατάλληλη πρίζα, που είναι δοκιμασμένη για εξωτερική χρήση.
- Για να αποσυνδέσετε το θερμαντήρα, γυρίστε τα χειριστήρια στο OFF και μετά αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Πάντα αποσυνδέετε τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς κρύα πριν μετακινήσετε, καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε.
- Αυτή η θερμάστρα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εμπορικά για συμβατικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε εναλλακτική χρήση, που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Δεν συνιστάται η χρήση εξαρτημάτων στη θερμάστρα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη θερμάστρα με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστηρίου ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη θερμάστρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο θερμαντήρας είναι καλυμμένος ή τοποθετημένος λανθασμένα.
- Προειδοποίηση: Αυτός ο θερμαντήρας δεν διαθέτει συσκευή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη θερμάστρα σε μικρά δωμάτια όταν απασχολούνται από άτομα που δεν είναι ικανά να αφήσουν ένα δωμάτιο μόνοι τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Ελέγξτε τους εξωτερικούς τοίχους για περιοχές ζημιών πριν εγκαταστήσετε τη θερμάστρα.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε σε στεγνή, κατάλληλη, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Ελέγξτε τους εξωτερικούς τοίχους για καλώδια επικοινωνίας και ηλεκτρικά καλώδια και αγωγούς. Σε περίπτωση που υπάρχουν γραμμές εξυπηρέτησης σε άμεση γειτνίαση, μην εγκαταστήσετε τη θερμάστρα σας, βρείτε μια εναλλακτική τοποθεσία για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ακριβώς πάνω ή κάτω από μια ηλεκτρική πρίζα.
- Μην αφαιρείτε κανένα από τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα ή τις πινακίδες από το προϊόν.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποσυσκευάστε τη θερμάστρα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα μέρη και ότι δεν έχουν απομείνει εξαρτήματα στο κουτί και ότι η κεφαλή του θερμαντήρα είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας.


Χρησιμοποιώντας το λεπτομερές σχέδιο ακολουθήστε τα βήματα για τη συναρμολόγηση του θερμαντήρα σας.

Μην συνδέετε τη θερμάστρα στο τροφοδοτικό έως ότου ολοκληρωθεί όλη η διάταξη.

Μην συνδέετε τη θερμάστρα στο τροφοδοτικό εάν κάποιο από τα εξαρτήματα ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

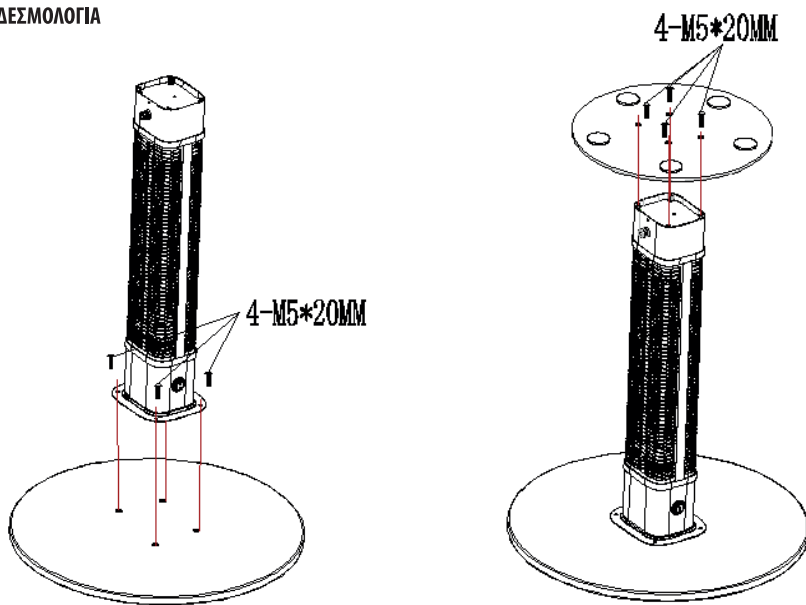


Βήμα 1: Τοποθετήστε το πάνω μέρος του τραπεζιού πάνω στο έδαφος και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις τέσσερις οπές στο κύριο σώμα του προϊόντος με τις τέσσερις οπές στο πάνω μέρος του τραπεζιού. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε το κύριο σώμα του προϊόντος και την επιφάνεια του τραπεζιού με βίδες 4 M5 \* 20MM. (π.χ. Εικ. 1)

Βήμα 2: Γυρίστε το πλαίσιο προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε τέσσερις οπές πάνω με τις τέσσερις οπές στην κάτω στήλη του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε το κύριο σώμα του προϊόντος και το πλαίσιο με τέσσερις βίδες M5 \* 20MM. (π.χ. Εικ. 2)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το θερμαντικό στοιχείο

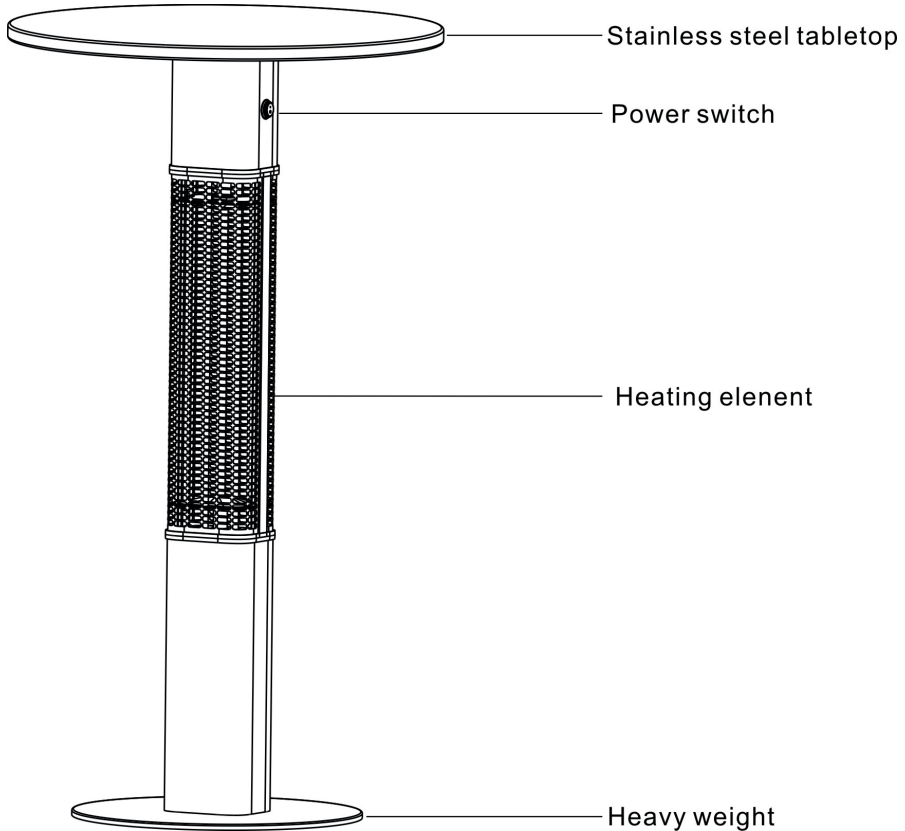

### ΣΥΣΤΗ ΔΙΑΒΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σημείωση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιούμενη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

EUROLAMP

• ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLAMP AΒΕΕ: ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ –  
ΙΟΝΙΑ / 570 08 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Τ: 2310 574802

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ  
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com

**TOWER HEATER WITH OSCILATION** AND REMOTE CONTROL

**EUROLAMP®**

300-42060

TYPE: XT1015-HM



**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Watt : 1000W

Volt : AC 220-240V ~ 50Hz

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE THIS UNIT. KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. KEEP THE ORIGINAL PACKAGING FOR USE WHEN STORING THE HEATER DURING EXTENDED PERIODS OF NON-USE.



Please read these instructions carefully before connecting your device to the mains. Please pay particular attention to the safety information. We recommend that you keep the instructions for future reference.

## SAFETY WARNINGS

- Read all instructions before using this unit.
- Do not leave this unit unattended when in use.
- This heater will get hot when in use. Do not touch hot surfaces.
- Caution: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given when children and vulnerable people are present.
- Do not move the unit when in use. Wait until the heater is completely cool before moving and check that it has been unplugged from the power supply.
- Position the unit at least 1m away from highly combustible materials such as furniture, trees, leaves, dry grass and bushes.
- The heater must not face with the heating element pointing upwards towards a ceiling. The heater element must be facing the area it is to heat.
- Warning: In order to avoid overheating do not cover the heater. It is not for drying clothes.
- Keep children and pets at a safe distance from the unit.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not operate the heater if any signs of damage or malfunction manifest themselves.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. The unit does not contain any user serviceable parts. Only a qualified electrician should perform servicing or repairs. Attempting to repair the unit yourself will void your warranty.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not handle the element with bare hands. If it is inadvertently touched, remove finger marks with a soft cloth and methylated spirits or alcohol, otherwise the marks will burn into the element causing premature heater failure.
- Do not replace or attempt to replace the element in this product.
- This product is suitable for indoor and outdoor use. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
- This product must not be left outdoors exposed to the elements for long periods of time.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Do not run the power cable under carpeting. Do not cover the power cable with rugs, runner, or similar coverings. Arrange the power cable away from foot traffic and where it will not be tripped over.
- Do not wind the power cable around the unit.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or opening on the heater, as this may result in electric shock, fire, or damage to the heater.
- To prevent a possible fire, do not block the air vents.

- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use in areas where petrol, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
- Where possible, avoid the use of an extension cable as this may overheat and cause a fire. However, if you have to use an extension cable, ensure it is suitable for the purpose, has been tested for outdoor use and preferably has an RCD device fitted or attached.
- Always ensure the heater is plugged into a suitable socket, one that is tested for outdoor use.
- To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from socket. Do not unplug by pulling on the power cable.
- Always unplug the unit and ensure the unit is completely cold before moving, cleaning or storing.
- This heater is intended for domestic use only and should not be used commercially for contract purposes. Any alternative use, not recommended by the manufacturer, may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- The use of attachments on the heater is not recommended.
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Warning: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when occupied by persons not capable of leaving a room on their own, unless constant supervision is provided.
- Check exterior walls for areas of damage before installing the heater.
- Always use on a dry, suitably strong, stable, flat and level surface.
- Check exterior walls for communication and electrical cables and pipelines. Should any service lines be present in the immediate vicinity do not install your heater, find an alternative location to install this product.
- Do not position directly above or below an electrical socket.
- Do not remove any of the warning stickers or signs from the product.

## INSTALLATION

Unpack the heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the box and that the heater head is free from any packing material.


Using the detailed drawing follow the steps to assemble your heater.

Do not connect the heater to the power supply until all the assembly is complete.

Do not connect the heater to the power supply if any of the components or the power cable is damaged in any way.

If in doubt contact your supplier.

## ASSEMBLY

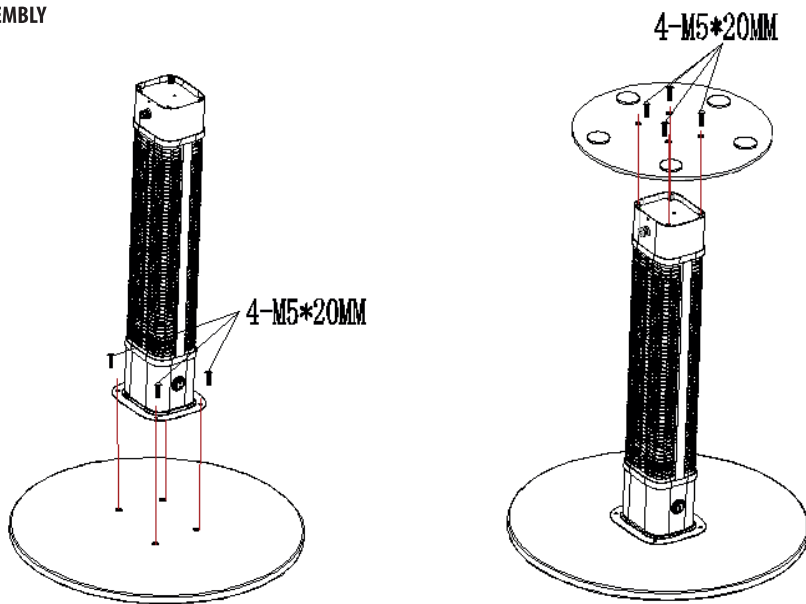


Step 1. Place table top bottom up on the ground, then align the four holes on the main body of the product to the four holes in the table top. Use a screwdriver to fix the main body of the product and the table top with 4 M5\*20MM screws. (e.g. Fig.1)

Step 2: Turn the chassis to face down, and align four holes above to the four holes on the bottom column of the product. Use a screwdriver to fix the main body of the product and the chassis with four M5\*20MM screws. (e.g. Fig.2)

## OPERATING INSTRUCTIONS

Use power switch to control heating element on/off

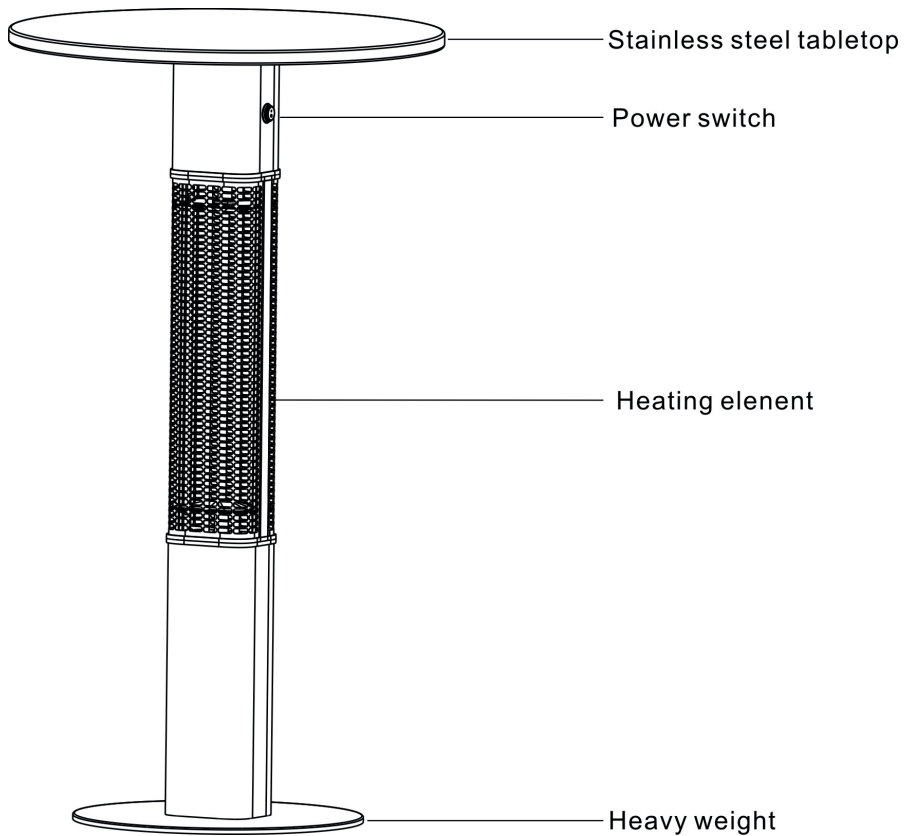

### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



• IMPORTED IN EU BY EUROLAMP SA: KAMPOS DIAVATA - IONIA /  
570 08 / THESSALONIKI - GREECE / T: +30 2310 574802

• MADE IN CHINA  
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com