

eMooV
by EUROLAMP

960-11501

M1

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER
ΘΑΛΑΣΣΗΣ**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	5
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8
6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	9
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	10
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	12
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13
10. ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	22
12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	23

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του *ΣΙΛΙΟΝ Μ1* !

Το **Μ1** είναι ένα προϊόν τεχνολογίας που μπορεί να παρέχει ώθηση για εσάς κάτω από το νερό. Είναι μικρό, συμπαγές, εύκολο στη μεταφορά και στην χρήση. Στο κάτω μέρος του σώματος υπάρχει ενσωματωμένη εξωτερική ράγα με συρόμενο μηχανισμό, η οποία κουμπώνει, επιτρέποντας τη χρήση διαφορετικού εξοπλισμού (SUP, αθλητική κάμερα, κ.λπ.).

Η οθόνη LED εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα, ισχύ, σήμα και άλλες πληροφορίες. Το **Μ1** προσφέρει 3 διαφορετικές ταχύτητες για να απολαύσετε δραστηριότητες όπως καταδύσεις, σέρφινγκ και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, προσφέροντας μια ολοκαίνουργια εμπειρία !

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος για να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες λειτουργίας για σωστή εγκατάσταση και χρήση, αποφεύγοντας λάθη που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα!

Παρακαλούμε φυλάξτε με ασφάλεια τις Οδηγίες Χρήσης για μελλοντική αναφορά.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευή

Διαστάσεις	41*33*17.2 (cm)
Βάρος	2.5kg (Συμπεριλαμβανομένη της μπαταρίας)
Ισχύς	280W
Ταχύτητα	5km/h (Μέγιστη)
Επιλογή Ταχύτητας	Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή
Μέγιστο Βάθος	~5m (Μέγιστο βάθος)
Διάρκεια Μπαταρίας	30-60 mins (Σε ιδανικές Συνθήκες)
Αξεσουάρ Τοποθέτησης	SUP / Sport Camera etc.
IP	IPX8

Μπαταρία

Τάση Φόρτισης	22.2V
Ρεύμα Φόρτισης	2.5A
Χωρητικότητα	4500mA
Χρόνος Φόρτισης	~3h
Βάρος	0.65kg

Τροφοδοτικό

Τάση Εισόδου	AC220V
Τάση Εξόδου	25.2V
Ρεύμα Εξόδου	2.5A

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **M1** αποτελείται από το κυρίως σώμα, απομακρυσμένο χειριστήριο, λαβή, προπέλα, μπαταρία και καπάκι μπαταρίας. Το μοτέρ είναι ενσωματωμένο στο σώμα της μηχανής, ενώ το απομακρυσμένο χειριστήριο βοηθάει στην απομακρυσμένη λειτουργία. Στο μπροστινό μέρος της μηχανής υπάρχει οθόνη LED που εμφανίζει τη σύνδεση σήματος, το ποσοστό της μπαταρίας, την προεπιλεγμένη ταχύτητα και άλλες πληροφορίες.

Στο **M1** μπορούν να προσαρμοστούν διάφορα αξεσουάρ για χρήση κάτω από το νερό, όπως sur, υποβρύχια αθλητική κάμερα, φωτιστικό και άλλος εξοπλισμός για να καταγράψει όμορφες υποβρύχιες στιγμές.



4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η οδηγία λειτουργίας έχει ως σκοπό τον σωστό και ασφαλή τρόπο λειτουργίας και άλλων σημαντικών περιεχομένων προς αποφυγή τραυματισμού. Τα εικονίδια και τα διαγράμματα εξηγούν τα σύμβολα που σας βοηθούν να κατανοήσετε τις διαφορετικές λειτουργίες χρήσης. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά τις σχετικές αναφορές και σημειώσεις πριν χρησιμοποιήσετε το M1 και ακολουθήστε το αυστηρά.

Παρακαλείσθε να αποθηκεύσετε τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική χρήση .

Αναφορά μοντέλου για την μπαταρία της κύριας μονάδας **M1-01**, Φορτιστής μπαταρίας κύριου μέρους **XSG2522500** και φορτιστής USB **K05S050100G**.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που πιθανόν να παρουσιαστούν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Για την κύρια μονάδα:
 - Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν από τη φόρτιση.
 - Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
 - Εάν η συσκευή αποθηκευτεί και δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται.
 - Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Για το χειριστήριο:
 - Περιέχει μη αντικαθιστάμενες μπαταρίες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για χρήστες των οποίων η κατάσταση σώματος είναι ακατάλληλη για κολύμβηση, κολύμβηση με αναπνευστήρα και αθλήματα κατάδυσης.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε κατάσταση που επηρεάζεται από αιθυλική αλκοόλη ή οποιοδήποτε φάρμακο ή χημικό.
- Μην φοράτε είδη που δεν σχετίζονται με την κολύμβηση, όπως κολιέ, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και ρολόγια χειρός κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε κακές καιρικές συνθήκες, όπως κεραυνούς, τυφώνες, χαλάζι, ψυχρά κύματα, κατάσταση θάλασσας πάνω από το επίπεδο 3 κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε επικίνδυνο περιβάλλον, όπως φυτά νερού, βράχια, πέτρες, υφάλους.
- Αυτό το προϊόν είναι για διασκέδαση αλλά δεν εφαρμόζεται για διάσωση.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για έναν χρήστη.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο στο νερό, μην το χρησιμοποιείτε στον αέρα υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του μοτέρ με αποτέλεσμα το κάψιμο του κινητήρα.
- Αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ απαγορεύεται να είναι σε πηγή θερμότητας καθώς και σε φωτιά κοντά.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του προϊόντος είναι 5°C έως 40°C, η θερμοκρασία αποθήκευσης οποιουδήποτε εξαρτήματος αυτού του προϊόντος είναι 0°C έως 40°C.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι κατάλληλο για κολύμπι, κολύμβηση με αναπνευστήρα κ.λπ., και ότι το προϊόν επιτρέπεται.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, λάβετε προστατευτικά μέτρα, φροντίστε να φοράτε το σωσίβιο ή τον σωστικό εξοπλισμό και να συνοδεύετε με δύτη με εμπειρία σε περίπτωση που πιθανόν χρειαστεί.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να φοράτε σωσίβιο ή σωστικό εξοπλισμό, να φοράτε σκουφάκι κολύμβησης, ποτέ να μην ντύνεστε με χαλαρά ρούχα, να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας με τα άτομα που είναι με μακριά μαλλιά και μακριά ρούχα καθώς υπάρχει κίνδυνος να μπλεχτούνε στην προπέλα.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, δώστε προσοχή στο περιβάλλον για να αποφύγετε συγκρούσεις, αποφύγετε τα φύκια, τα σχοινιά ή άλλα συντρίμια με κίνδυνο να μπλεχτούνε στην προπέλα.
- Κρατήστε σφιχτά τη λαβή όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, μην στρέψετε το προϊόν ανάποδα προς εσάς ή σε άλλους ανθρώπους.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στην παραλία, αποφύγετε την επαφή με την άμμο υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της προπέλας.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να βουτήξετε σε βάθος κάτω των 5 μέτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και ο φορτιστής είναι στεγνά πριν από τη φόρτιση.
- Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να διατηρείται στους 10 °C έως 40 °C κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που είναι εξοπλισμένος με το θαλάσσιο σκούτερ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή M1 για να φορτίσετε την μπαταρία. Άλλοι φορτιστές δεν επιτρέπονται.
- Συνδέστε πρώτα την μια άκρη φορτιστή σε μια παροχή ρεύματος AC 220V και στη συνέχεια, συνδέστε την άλλη άκρη του φορτιστή με την μπαταρία για την φόρτιση της.
- Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση αποσυνδέστε την μια άκρη από την παροχή AC 220V και την άλλη άκρη από την μπαταρία.
- Η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, να ανακατασκευαστεί και να γίνει αναγόμευση με υγρά.
- Όταν τοποθετείτε, αφαιρείτε και αποθηκεύετε την μπαταρία, κρατήστε την με χέρια στεγνά σε ξηρό περιβάλλον.
- Εάν η μπαταρία παρουσιάσει οποιαδήποτε μη φυσιολογική φθορά ή παραμόρφωση κατά τη χρήση ή τη φόρτιση, σταματήστε αμέσως τη χρήση ή τη φόρτιση.
- Κρατήστε το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, μακριά από το νερό κατά τη φόρτιση.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε μέρος που είναι σφραγιστό κατά την φόρτιση.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία στο σημείο όπου υπάρχει νερό κατά την φόρτιση προς αποφυγήν βραχυκυκλώματος της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας.
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν παρουσιάζει βλάβη στο μηχανήμα.
- Χρειάζεστε νέα μπαταρία όταν έχει υποστεί ζημιά, δεν φορτίζει πλήρως ή η διάρκεια ζωής της μπαταρίας προφανώς μειωμένη.
- Το άτομο χωρίς άδεια απαγορεύεται να επισκευάσει αυθαίρετα, η ακατάλληλη επισκευή θα προκαλέσει διαρροή νερού στο προϊόν, ζημιά, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την Εγγύηση.



5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Κεντρική μονάδα




Χειριστήριο



Χειρολαβή



Μπαταρία

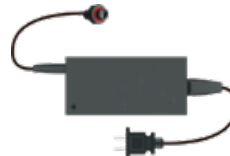

Φορτιστής



Λάστιχο Στεγανοποίησης
Ανταλλακτικό



Σύνδεσμος Α



Σύνδεσμος Β



Φορτιστής
χειριστηρίου



Καλώδιο Φόρτισης



Αντάπτορας Κάμερας



Κορδόνι κατά της απώλειας
(κοντός τύπος)



Κορδόνι κατά της απώλειας
(μακρύς τύπος)



Εγχειρίδιο Λειτουργίας

- Ελέγξτε εάν η συσκευασία του προϊόντος σας περιλαμβάνει τα παραπάνω παρελκόμενα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χάσετε τότε επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης.
- Ελέγξτε προσεκτικά εάν η εμφάνιση του νέου **emoon M1** έχει ζημιές μετά το άνοιγμα του.

6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Κάτω Όψη



7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

7.1 Εγκατάσταση μπαταρίας

1. Πιέστε το **κουμπί θήκης της μπαταρίας** για να αφαιρέσετε το **κάλυμμα κεφαλής**.
2. Σπρώξτε την μπαταρία στην υποδοχή σύμφωνα με το σχήμα της **θήκης μπαταριών** μέχρι το κάτω μέρος.
3. Σφίξτε τον **κονέκτορα δεξιόστροφα** μέχρι να σφίξει.
4. Τοποθετείστε το κάλυμμα μέχρι να ακουστεί ο ήχος πως έχει ασφαλίσει.

7.2 Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Πατήστε το **κουμπί γρήγορης αποσυναρμολόγησης** για να αφαιρέσετε το καπάκι.
2. Γυρίστε το **παξιμάδι** αριστερόστροφα μέχρι να χαλαρώσει και ξεκουμπώστε το από την μπαταρία.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη σύροντας το **κορδόνι** που υπάρχει σε αυτήν.
4. Τοποθετείστε το **κάλυμμα** μέχρι να ακουστεί ο ήχος πως έχει ασφαλίσει.

• Πρέπει να ελέγξετε και να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά ο **κονέκτορας** πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό.

• Αυτό το προϊόν επιτρέπει μόνο στους ενήλικες να εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης και να ακολουθούν αυστηρά αυτές τις διατάξεις λειτουργίας.



7.3 Συναρμολόγηση χειρολαβών

1. Η **κύρια μονάδα** τοποθετείται με την **οθόνη προβολής** προς τα μπροστά.

2. Βγάλτε τις 2 χειρολαβές από την συσκευασία.

3. Παρακαλούμε δώστε προσοχή κατά την τοποθέτηση έτσι ώστε ο **απομακρυσμένος χειρισμός** να βρίσκεται **στα δεξιά της κύριας μονάδας**.

4. Πατήστε το **κουμπί απασφάλισης**, ευθυγραμμίστε την **χειρολαβή με τους οδηγούς** και σπρώξτε μέχρι να κλειδώσει σφιχτά.

5. Αντιστρέψτε τις λειτουργίες για να τις βγάλετε από την θέση τους.




8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

8.1 Φόρτιση Μπαταρίας

1. Συνδέστε την μια άκρη του φορτιστή σε μια οικιακή παροχή ρεύματος AC 220V.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας.
3. Η κόκκινη λυχνία του φορτιστή σημαίνει πως φορτίζει και η πράσινη λυχνία πως έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες.


- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν από την πρώτη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη πριν βγάλετε την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και ο φορτιστής είναι στεγνά πριν από τη φόρτιση. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό μεταγωγής όταν δεν είναι φορτισμένο.

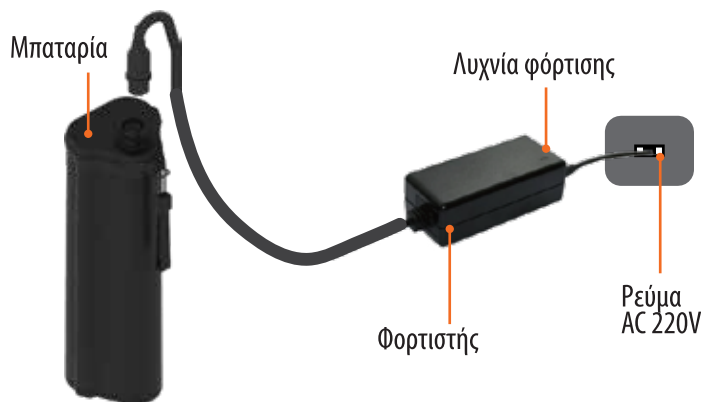

8.2 Φόρτιση τηλεχειριστηρίου

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στεγανοποίησης του τηλεχειριστηρίου.
2. Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 5V / 1A ή τυπική θύρα φορτιστή USB για φόρτιση.
3. Τοποθετήστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης τύπου C στο τηλεχειριστήριο και το άλλο άκρο στη θύρα USB.
4. Η ενδεικτική λυχνία δείχνει κόκκινη όταν φορτίζει, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη μετά την πλήρη φόρτιση.
5. Αφού φορτιστεί πλήρως, φροντίστε να κλείσετε καλά το κάλυμμα στεγανοποίησης.

- Βεβαιωθείτε ότι ο απομακρυσμένος χειρισμός είναι κλειστός πριν από τη φόρτιση.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα του Remote Handle δεν είναι νερό πριν τοποθετήσετε το βύσμα Type-C.
- Μην χειρίζεστε τον απομακρυσμένο δείκτη χειρισμού κατά τη φόρτιση.

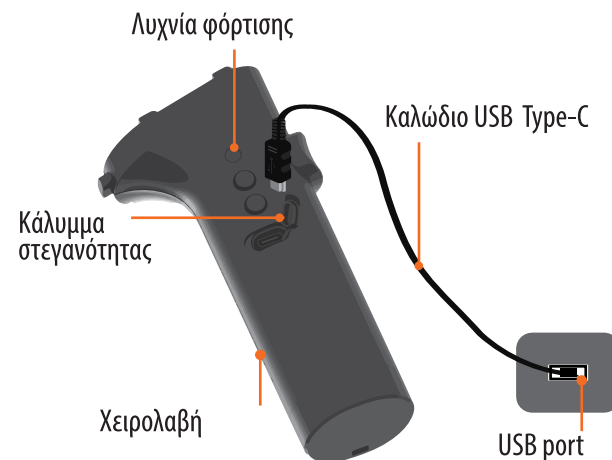

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9.1 Χρήση κατά την Κατάδυση

1. Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί για 2s, η οθόνη θα ανάψει και η ένδειξη σήματος  θα αρχίσει να αναβοσβήνει
2. Πατήστε παρατεταμένα το από το χειριστήριο το κουμπί F για 2sec, και η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.
3. Όταν συγχρονιστούν και τα 2 τότε η ένδειξη  θα σταθεροποιηθεί.

[Σημείωση]: Εάν η λυχνία σήματος  αναβοσβήνει, τότε χρειάζεται να συγχρονίσετε ξανά τα σήματα της Κύριας Μονάδας και του χειριστηρίου. Οι διαδικασίες είναι οι εξής:

α. Πατήστε γρήγορα 4 φορές το κεντρικό κουμπί, η λυχνία σήματος  αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.

β. Πατήστε γρήγορα 6 φορές το πλήκτρο F στο χειριστήριο εντός 10 δευτερολέπτων, η λυχνία σήματος  ανάβει κανονικά. Ο συγχρονισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

4. Πατήστε το κουμπί **Start-stop**, η κύρια μονάδα λειτουργεί.

Μόλις αφήσετε το κουμπί Start-stop, στη συνέχεια, η κύρια μονάδα σταματά να λειτουργεί.

5. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα ως χαμηλή ταχύτητα κατά την εκκίνηση, πατήστε σύντομα το **πλήκτρο F**. Στη συνέχεια, μπορεί να μετατοπιστεί η λειτουργία σε χαμηλή / κανονική / υψηλή ταχύτητα με τη σειρά.

Χαμηλή ταχύτητα: Ένδειξη με μπλε χρώμα 

Κανονική ταχύτητα: Ένδειξη με πράσινο 


Υψηλή ταχύτητα: Ένδειξη με κόκκινο 

Τρεις λειτουργίες ταχύτητας που αντιστοιχούν στα σχετικά εικονίδια εμφάνισης στην οθόνη της κύριας μονάδας:



6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί F από το χειριστήριο και το διακόπτη τροφοδοσίας της κύριας μονάδας για να απενεργοποιηθεί πλήρως η συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε καλά το κάλυμμα στεγανοποίησης τύπου C από το χειριστήριο πριν από τη χρήση.
- Για βολικό χειρισμό από τους χρήστες, η απομακρυσμένη λαβή μπορεί να ρυθμιστεί στον καρπό μέσω του κοντού σχοινιού προς αποφυγή απώλειας κατά τη διάρκεια της κατάδυσης

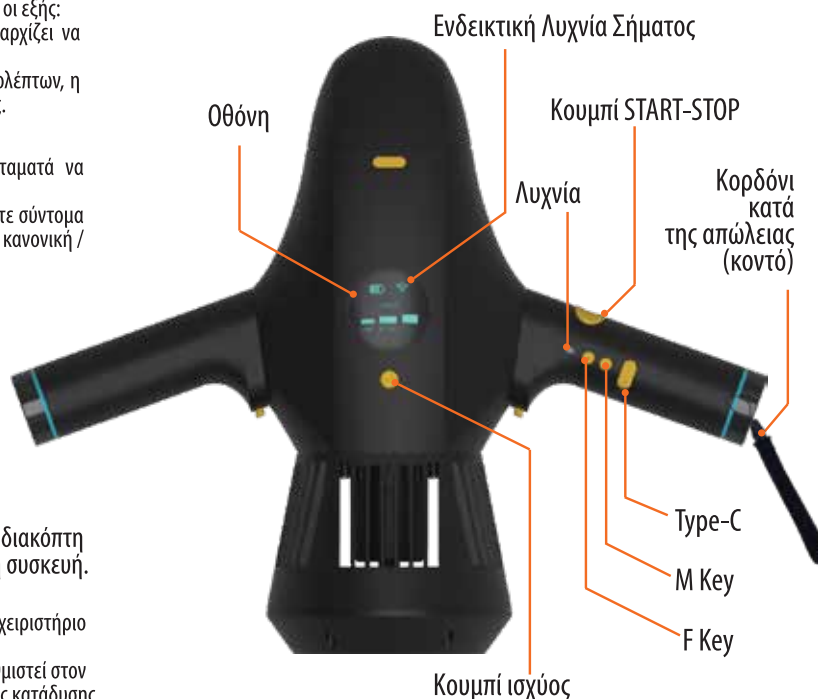

9.2 Πώς να χρησιμοποιηθεί όταν εγκατασταθεί στο SUP

1. Τα βήματα λειτουργίας για ενεργοποίηση και σύνδεση σήματος είναι ίδια με το: 9.1 (Πώς να χρησιμοποιείτε κατά την οδήγηση).
2. Αφού συνδεθεί το σήμα της κύριας μονάδας και του χειριστηρίου, η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει, το σκούτερ που έχει εγκατασταθεί στο SUP αρχίζει να λειτουργεί όταν πατάτε το **πλήκτρο M** στο χειριστήριο.
3. Πατήστε σύντομα το **πλήκτρο F** για να αλλάξετε τη ρύθμιση ταχύτητας. Πατήστε σύντομα και τα δύο **πλήκτρα M** ή το **κουμπί Start-stop** για να σταματήσετε την λειτουργία. Πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο F** για να απενεργοποιήσετε το σκούτερ θαλάσσης.



- Αφαιρέστε τη λαβή και την απομακρυσμένη λαβή από την κύρια μονάδα εκ των προτέρων όταν αναρτηθεί στο SUP.
- Για εύκολη λειτουργία των χρηστών σε SUP, η απομακρυσμένη λαβή μπορεί να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό σας με τον μακρύ τύπο σχοινιού κατά της απώλειας.

10. ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10.1 Εγκαταστήστε το σκούτερ σε SUP (από το εξάρτημα Α)

Κρατείστε το εξάρτημα Α ευθυγραμμισμένο με το σώμα της κύριας μονάδας και σύρετε το στην κύρια μονάδα μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι οπές βιδών και των δύο.



1. Τοποθετήστε τη συνδετική βάση Α σε ευθυγράμμιση με τη ράγα της κύριας μονάδας και σύρετε τη συνδετική βάση Α μέσα στην κύρια μονάδα μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι οπές των βιδών και των δύο.

2. Περιστρέψτε την βίδα στη συνδετική βάση Α και σφίξτε την στην κύρια μονάδα.

3. Ευθυγραμμίστε το άλλο άκρο της συνδετικής βάσης Α με τη ράγα SUP αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση της συνδετικής Βάσης Α με τη ράγα της κύριας μονάδας.

4. Σύρετε μέσα στον οδηγό που είναι κάθετος στη ράγα SUP αφού πιέσετε το κουμπί και από τις δύο πλευρές της συνδετικής βάσης.



5. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται όταν το κουμπί επανέλθει στη θέση του.

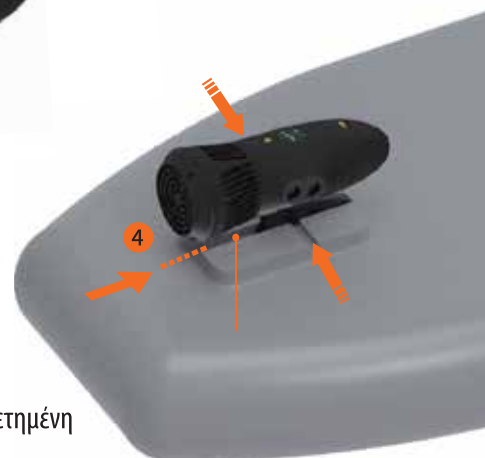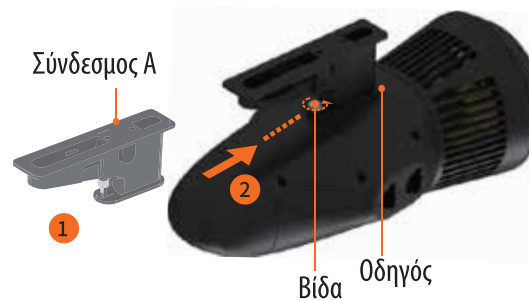

Πλήρως τοποθετημένη


10.2 Εγκαταστήστε το σκούτερ στο SUP (από το εξάρτημα σύνδεσης Β)

1. Επαναλάβετε το βήμα 1 όπως το προηγούμενο βήμα ποιο πάνω.
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα παρελκόμενα (βίδα και ροδέλα) στην υποδοχή SUP.
3. Ευθυγραμμίστε το στη βάση στήριξης sur, σπρώξτε την αργά προς τα μέσα και σύρετέ την προς τα εμπρός.
4. Ευθυγραμμίστε την οπή του βραχίονα Β με τον άξονα.
5. Τέλος, σφίξτε την βίδα για να κλειδώσετε.

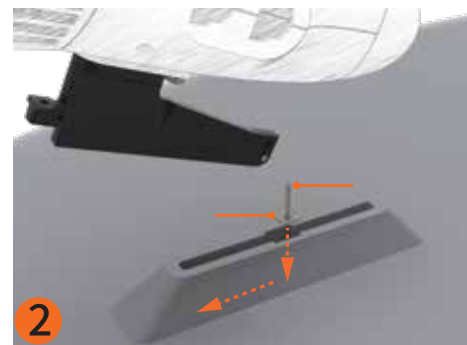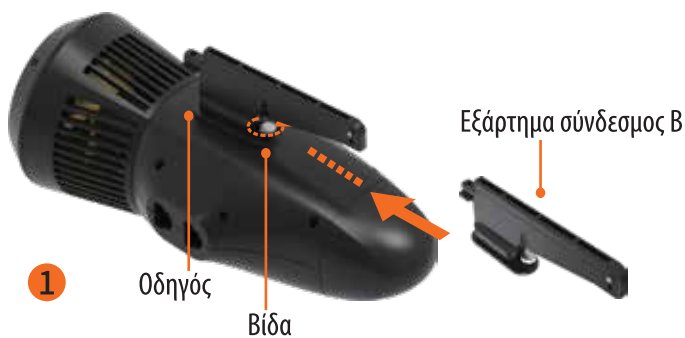

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


10.3 Βήματα Εγκατάστασης

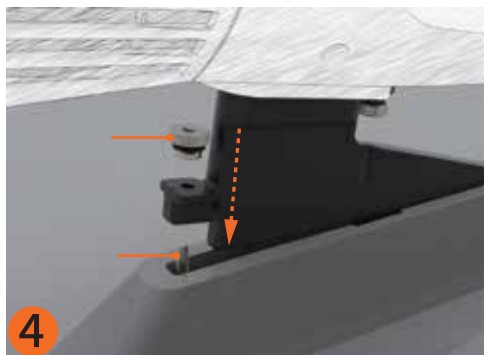

10.3 Εγκαταστήστε την υποβρύχια κάμερα στο θαλάσσιο σκούτερ


1. Προσαρμόστε το εξάρτημα που είναι για την κάμερα πάνω στην υποδοχή του θαλάσσιου σκούτερ.
2. Μόλις τοποθετήσετε το εξάρτημα, βιδώστε το καλά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να φύγει.

Εξάρτημα προσάρτησης κάμερας

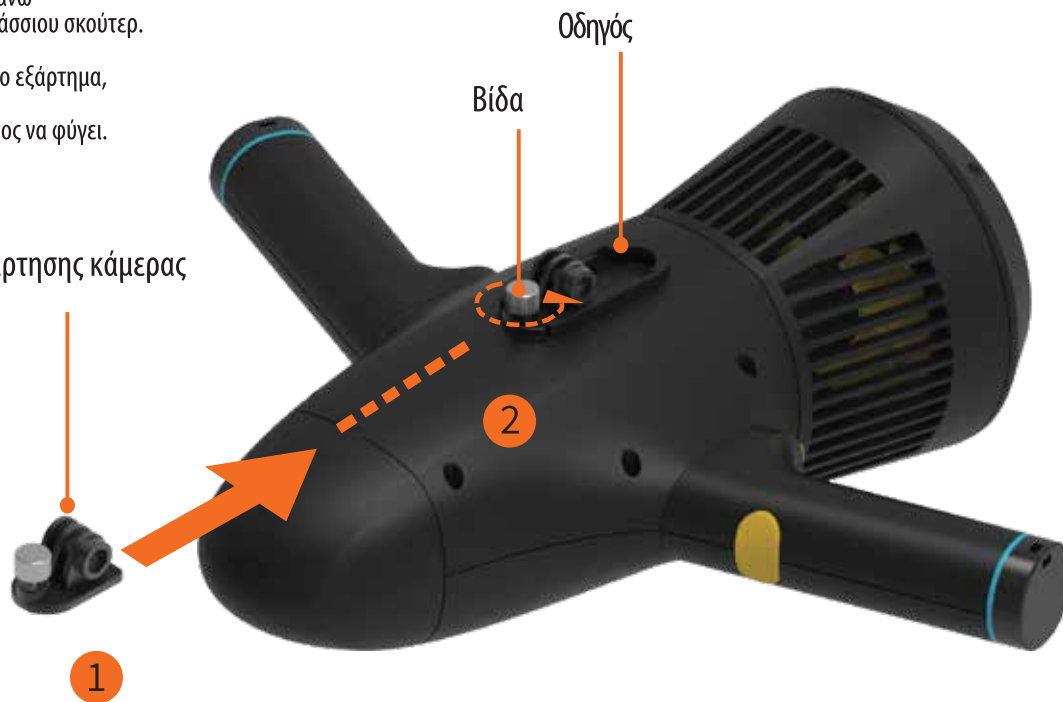




3. Τέλος εγκαταστήστε την υποβρύχια κάμερα πάνω στο εξάρτημα και έπειτα βιδώστε τον πείρο που συνοδεύει το εξάρτημα.

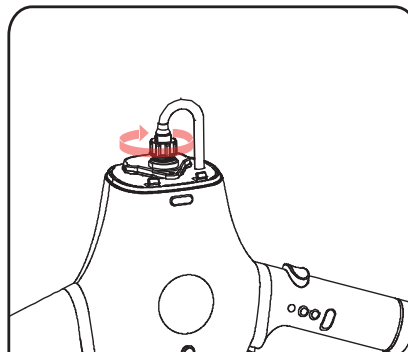


1

Σιγουρευτείτε ότι έχετε
βιδώσει καλά το βύσμα
πριν ξεκινήσετε την λειτουργία

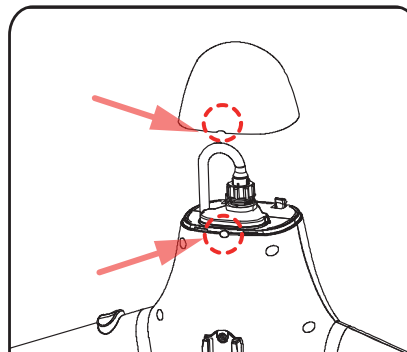


2

Βεβαιωθείτε πως το καπάκι προστασίας
έχει κλείσει καλά πριν την λειτουργία

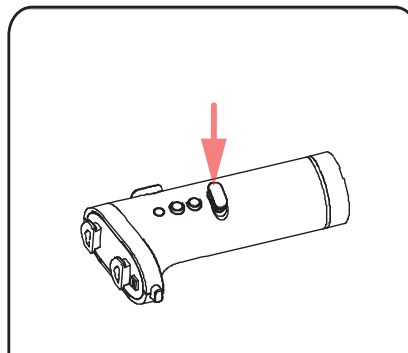


3

Σιγουρευτείτε πως το κάλυμμα
από το χειριστήριο είναι κλειστό

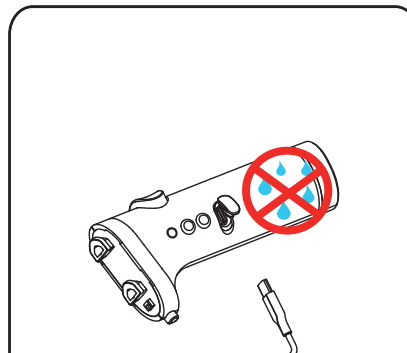


4

Προσέξτε να μην υπάρχουν νερά
κατά την διαδικασία της φόρτισης
στο γύρω περιβάλλον

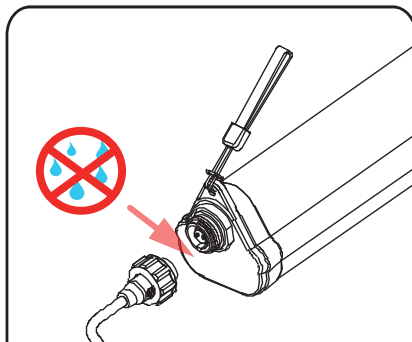


5

Προσέξτε να μην υπάρχουν νερά στην μπαταρία κατά την διαδικασία της φόρτισης στο γύρω περιβάλλον

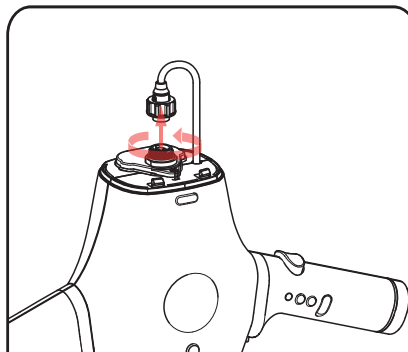


6

Αποσυνδέστε το βύσμα σε περίοδο που δεν χρησιμοποιήσετε το θαλάσσιο σκούτερ

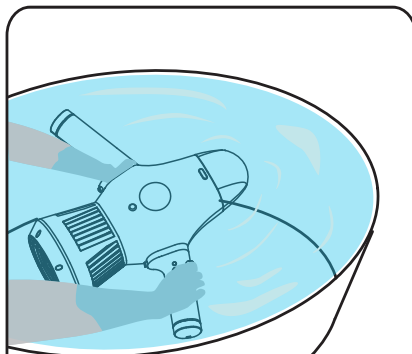

7

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μετά από κάθε χρήση, βυθίστε το προϊόν σε καθαρό νερό για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σε χαμηλή ταχύτητα για 2 έως 3 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 3 έως 5 φορές.

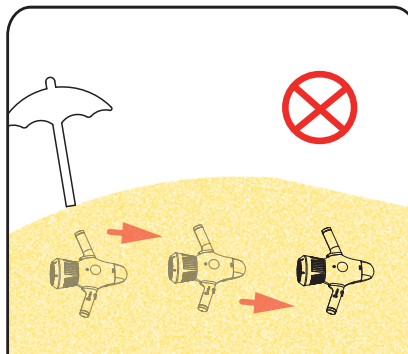

8

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν απευθείας στην παραλία και μην το σέρνετε στην άμμο για να αποφύγετε την είσοδο άμμου στην προπέλα.

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8.1 Καθαρισμός μετά τη χρήση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη συντήρηση του προϊόντος μετά από κάθε χρήση, ώστε να διατηρηθεί η καλή του απόδοση:

1. Βυθίστε το M1 σε ένα κουβά ή λεκάνη γεμάτο με καθαρό νερό (όχι θαλασσινό) για 20 λεπτά.
2. Κρατήστε τη λαβή και τη χειρολαβή τηλεχειρισμού, ενεργοποιήστε το σε χαμηλή ταχύτητα για 2-3 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 3-5 φορές, ενώ το προϊόν είναι πλήρως βυθισμένο στο νερό.
3. Στεγνώστε το σκούτερ με ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί.
4. Αποσυναρμολογήστε τη χειρολαβή τηλεχειρισμού και τη λαβή.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής, σκουπίστε τα σταγονίδια νερού από το εξωτερικό της θήκης της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία, αφού βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά.
6. Τοποθετήστε τη μονάδα και την μπαταρία σε ένα δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος για να στεγνώσουν πλήρως πριν από την αποθήκευση.

8.2 Οδηγίες αποθήκευσης:

1. Αποθηκεύστε το σκούτερ σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, με καλό αερισμό, αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στον ήλιο.
2. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, φωτιά και εκτός της εμβέλειας των παιδιών.
3. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την αποθήκευση για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση.
4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μπαταρία περίπου κάθε δύο μήνες.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την ξεχωριστά σε ένα δροσερό, καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

8.3 Απόρριψη



Μην τοποθετείτε αυτά τα αντικείμενα στα οικιακά απορρίμματα μετά το πέρας της διάρκειας ζωής του. Πρέπει να το μεταφέρετε σε έναν βοηθητικό χώρο ηλεκτρικών απορριμμάτων. Αυτό είναι το νόημα αυτού του συμβόλου, το οποίο βρίσκεται επάνω στο αντικείμενο, στις οδηγίες συναρμολόγησης ή στην συσκευασία. Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα με βάση τα αναγνωριστικά τους σημεία. Με την ανακύκλωση αυτών των υλικών προσφέρετε πολλά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ρωτήστε στην τοπική αυτοδιοίκηση που βρίσκεται ο κατάλληλος χώρος αποθήκευσης.


12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε και συμβουλευτείτε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να αποφύγετε καθυστερήσεις κατά την χρήση και την περίοδο συντήρησης.
- Από την ημερομηνία αγοράς, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης για βλάβες του ίδιου του προϊόντος, στις οποίες έχει γίνει τεχνικός έλεγχος αρχικά, σύμφωνα με την περίοδο εγγύησης της κύριας μονάδας και των εξαρτημάτων, όπως καθορίζονται παρακάτω:

Μέρη	Warranty Period
Κινητήρας	1 Έτος
Μπαταρία	1 Έτος
Φορτιστές	1 Έτος

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Όταν έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από ανθρώπινη παρέμβαση και όχι λόγω ελαττωμάτων του προϊόντος.
- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω λανθασμένης εγκατάστασης, χρήσης ή συντήρησης, που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από περιφερειακές συσκευές, πρόσθετα ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ζημιές λόγω καταναγκαστικής χρήσης του προϊόντος πέρα από τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
- Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις.

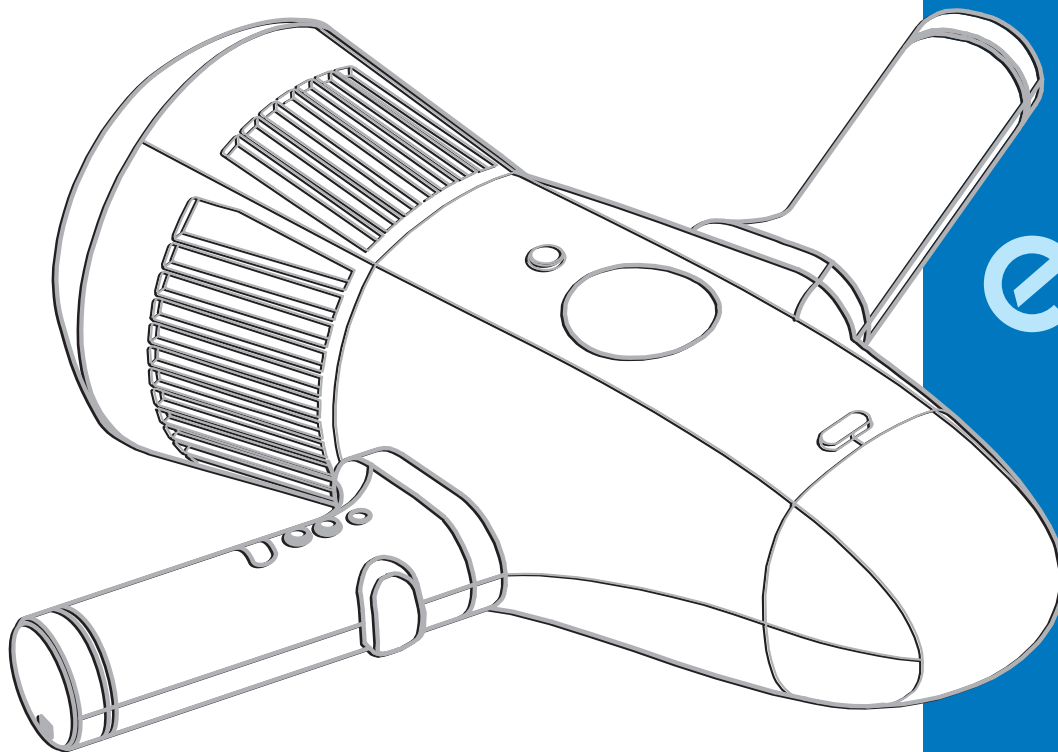

eIMOON
by EUROLAMP®

M1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

- Κατασκευάζεται/ Εισάγεται από: EUROLAMP ΑΒΕΕ: 3^ο χλμ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Τ: 2310 574802
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
- **info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com**